



保温冷エコバッグ

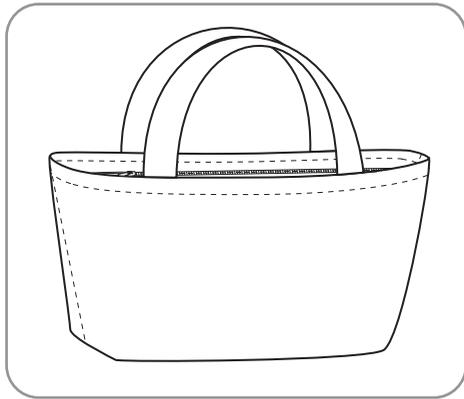


- 〈図1〉 ①表ファスナーマチとファスナーを中表に合わせ、端から2mmの所を縫う。

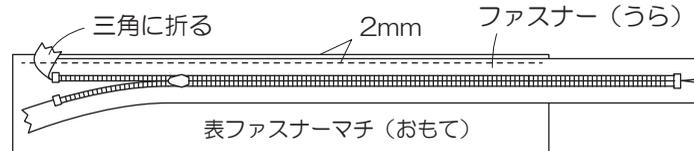

- ②裏ファスナーマチと表ファスナーマチを中表に合わせて、①で縫ったところより3mm内側を縫う。

- ③表ファスナーマチを表に戻し、裏ファスナーマチをよけてステッチをかける。

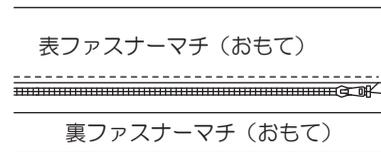

- ④裏ファスナーマチを表ファスナーマチのうらへ折り返す。
⑤反対側も同様に縫う。

- 〈図2〉 ①中表に合わせて両脇を縫う。



- ②余分なファスナーはカット

- ③表ファスナーマチを表に戻す。




材料

表布(オックス) 110cm×50cm
裏布(保温冷アルミシート) 100cm×50cm
ファスナー40cm 1本

※縫い代は+1cmずつとって下さい。

- 〈図3〉

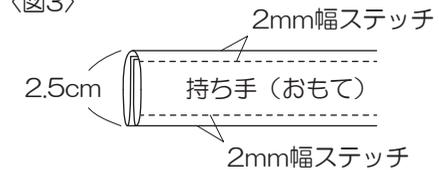

作り方手順

- 1.ファスナーマチにファスナーをつける。〈図1〉
- 2.本体の脇と底を縫い、マチを縫う。
- 3.保冷シートの脇を縫い、マチを縫う。
- 4.ファスナーマチを中表に合わせて縫う。〈図2〉
- 5.持ち手を作る。持ち手2.5cm幅。〈図3〉
- 6.持ち手を本体に仮止めする。
- 7.本体を表に戻し、中に保冷シートを入れる。(外表にあわせる)
- 8.ファスナーマチと本体を中表に合わせて、袋口を縫う。
- 9.ファスナーマチを出来上がりに整え、袋口を1cmのステッチで押さえる。

