

スライド式ペンケース（レシピ）

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず
※店頭での配布はしておりません。
※レシピを使用しての販売はお断りしております。

材料

表地①(本体上部) 110cm幅 ×0.3m
表地②(本体下部) 110 cm幅 ×0.5m
内布 110 cm幅 ×0.3m
接着芯(厚手) たて30cm × よこ20cm
接着芯(極厚手)110cm幅 たて20cm × よこ30cm
フラットニットファスナー 20cm × 1本

ユサワヤ

【準備】 本体布上に厚手、本体布下に極厚手の接着芯を貼る

【1】 ファスナーの端から 15 cmのところにファスナー端布を縫い付ける

・余分なファスナーは切り落とし、包むようにしてステッチをかける

【2】 ポケット布の上端を1cm→1cmの三つ折りにしてステッチをかける

ポケット布の下端を出来あがりに折り、本体布下（内布）に重ねて
ステッチをかける

【3】 ファスナーを、本体布下（表布②）と本体布下（内布）に挟み込むようにして
縫いつける。ファスナーの端は【図1】のように縫い目から逃がしておく

【4】 本体布下の、表布②・内布をそれぞれ中表にし、両脇を縫う。内布は底も縫う
・内布の脇に返し口をあけておく

【5】 本体布下のマチをそれぞれ縫う



【6】 返し口から表に返し、返し口を手縫いでまつる

【7】 本体布上の長辺の縫い代を裏に折り、アイロンで折り目を付ける
一度折り目を伸ばし、短辺を中表で縫い合わせて輪状にする
・短辺のぬいしろは厚くなるのを防ぐため細く切り落とす

【8】 タブ布を【図2】のようにつくる


【9】 本体布上を折り線で折り、タブを挟みながら【図3】のようにステッチをかける

【10】 本体下の上部に、本体上を重ねてファスナー周りにステッチをかける

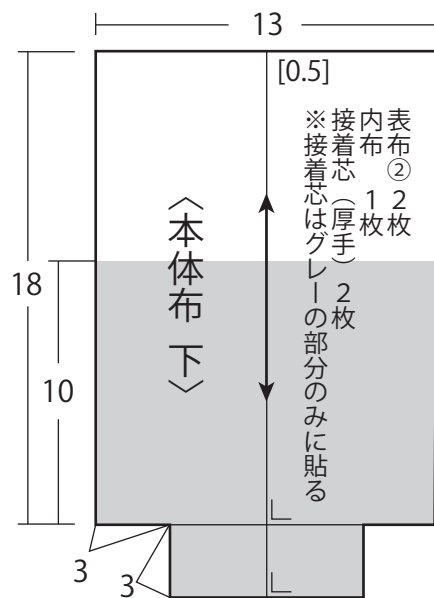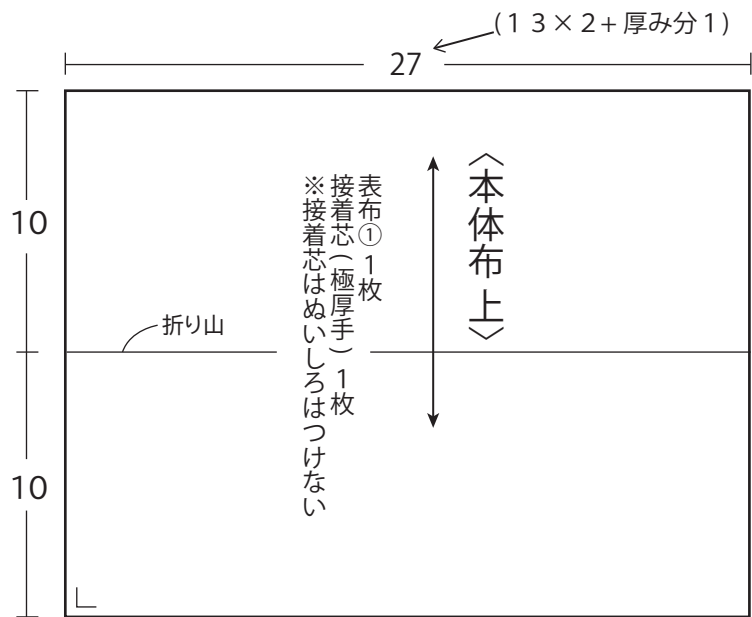


表布②・接着芯(厚手)は底をわで裁つ




【図1】 ★の位置に、ファスナーの縁がくるように待ち針で止め、縫う

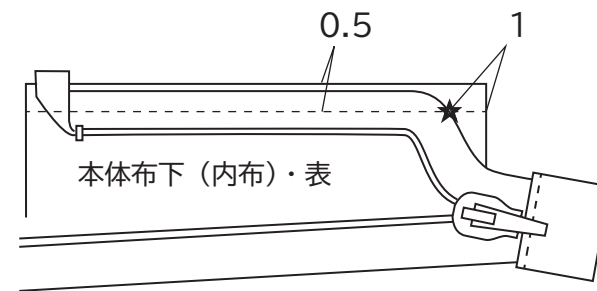

【図2】

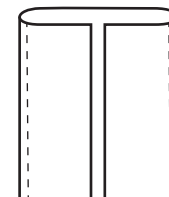

両端を0.5ずつ折り、ステッチをかける

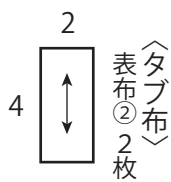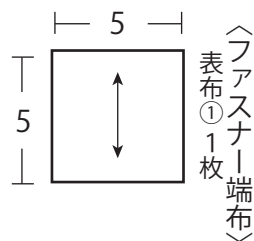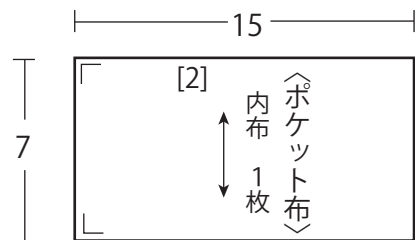

[ぬいしろは指定のないところは全て1cmです]

【図3】

