

スリムなボディバッグ (レシピ)

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

※店頭での配布はしていません。

※レシピを使用しての販売はお断りしております

材料

キルティング布 タテ 35×35cm

表布 タテ 40×50

裏布・バイアス布 タテ 40×110cm

手芸テープ (ショルダー用) 3.8cm 幅 ×110cm

ファスナー 30cm


ビーズ芯 1個

ストッパー ニフコパーツ FCL-2 約3mm 用 1個

スライド式バックル 38mm 用


アップコード 約3mm 幅 30cm

- 【1】 キルティング布を裁ち切りで2枚カットする。
- 【2】 表・裏のポケット布を2枚カットする。※図1を参考に縫い代1cmつける。
- 【3】 それぞれのマチを縫い外表に合わせて袋口に仮ステッチをかける。
- 【4】 袋口の紐通しを25×3.5cm 1枚と13.5×3.5cm 2枚をカット。
短辺一方にステッチをかけ、ポケットの袋に中表で合わせ縫い、
表に返し、縫い代1cmを内側に折り、ステッチをかける。
- 【5】 【4】の紐通しに通しながら、アップコードの30cmに片方のストッパーと
ビーズ芯を順番に通し、もう片方のストッパーに通す。
紐通しの外、両脇を仮縫いする。
- 【6】 ファスナー裏の布と表布をカットし、ファスナーを中表で挟み縫い、
表に返し、周囲とファスナー際にステッチをかける。
- 【7】 ショルダー用の手芸テープを30cmと80cmでカットし、
スライド式バックルに通す。
- 【8】 4×10cmの布2枚をカット、4つ折りにし、縫い代1cmで短辺を縫い、
外表で4つ折りにし縫う。【7】に通しておく。
- 【9】 キルティング布 表Aに【6】を重ね【8】のテープを合わせ、
周囲に仮ステッチをかけておく。
- 【10】 キルティング布 表Bの下ポケット位置にポケットを合わせ13cm縫う。
袋口位置にも合わせ、下ポケットの角をキルティング布に沿わせて
仮ステッチをかける。
- 【11】 4.5cm 幅 × 長さ 87cm でバイアステープを作る。
- 【12】 A・Bを外表で合わせ、周囲を仮ステッチし、
バイアステープを周囲に縫い付ける。

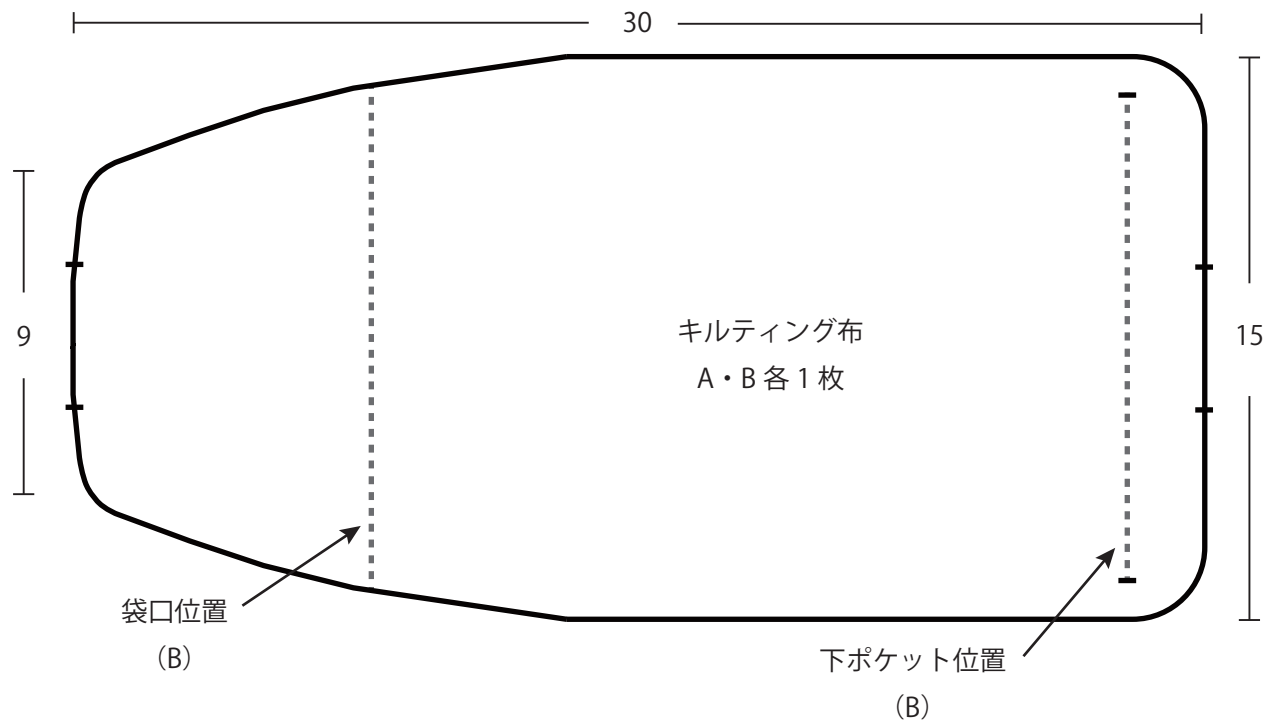


縮尺：1/2

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず
※店頭での配布はしていません。
※レシピを使用しての販売はお断りしております

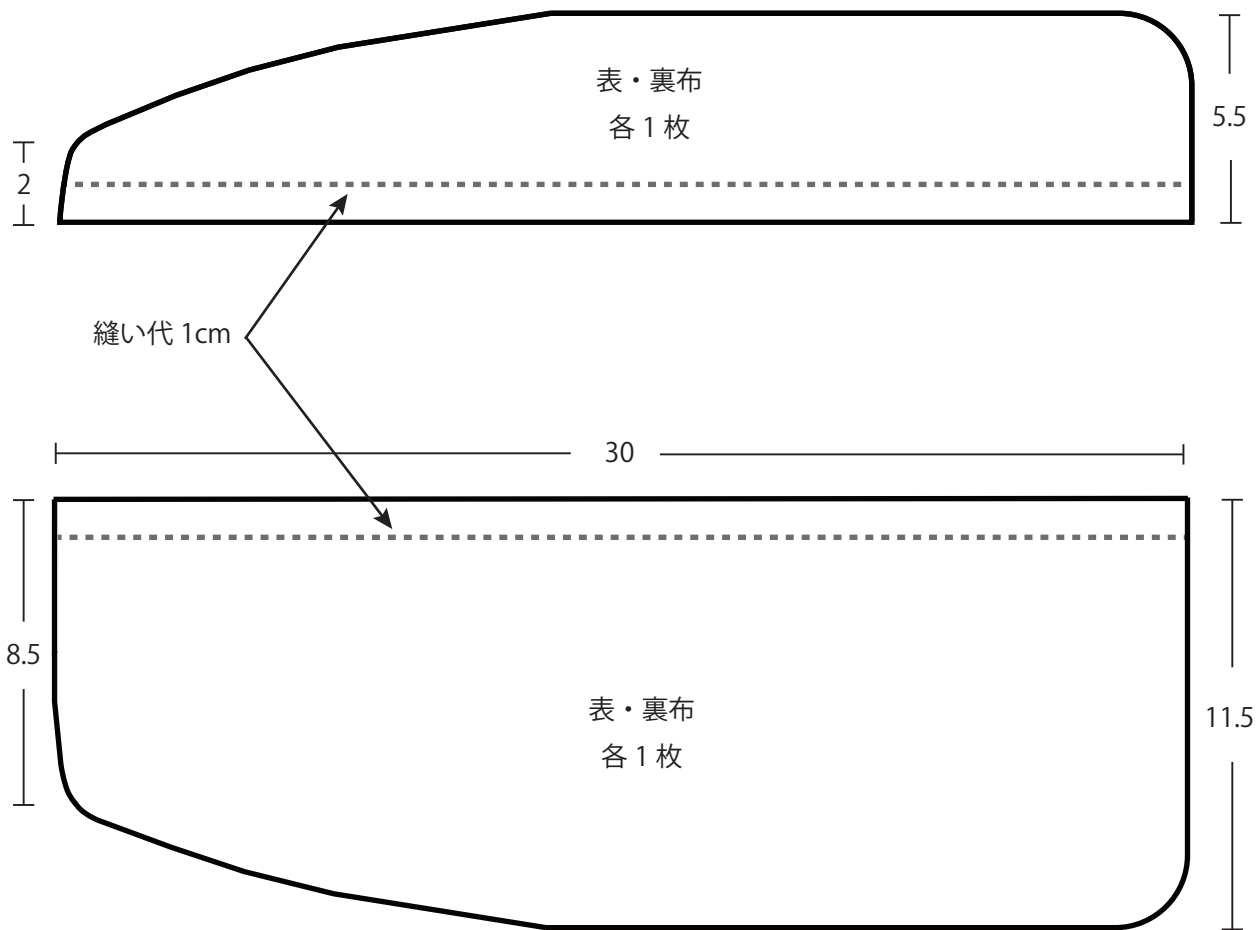

縮尺：1/2

ユサフヤ 商事株式会社無断転載を禁ず
※店頭での配布はしていません。
※レシピを使用しての販売はお断りしております

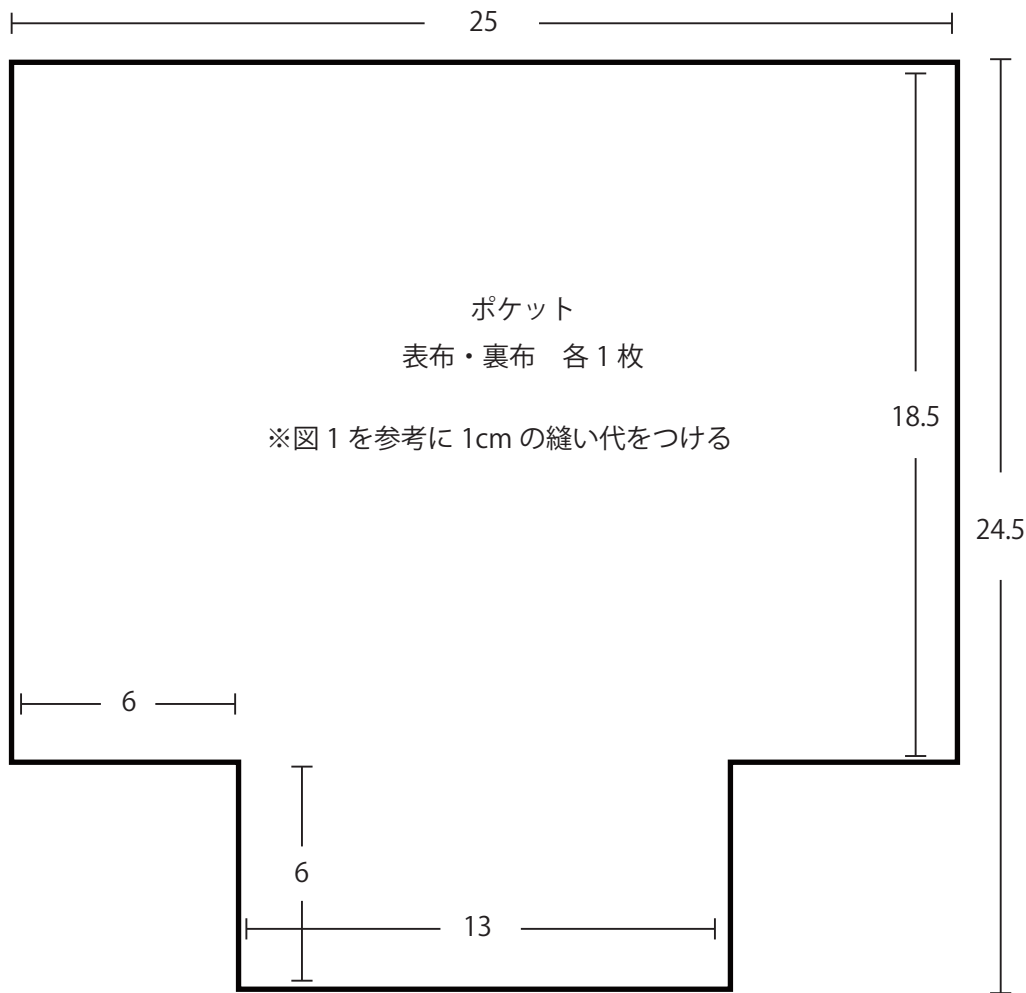

縮尺：1/2

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず
 ※店頭での配布はしていません。
 ※レシピを使用しての販売はお断りしております