






スマホも入るお財布ポシェット（レシピ）

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず
※店頭での配布はしていません。

材料

表・裏布 30×70cm 各1枚
ファスナー18cm×1本
Dカン9mm×2
ショルダー紐はお好み

- 【1】ぬい代を1cmつけてカットし、全てに接着芯を貼る（紐、タブは除く）
- 【2】ファスナーポケットの表と裏布にファスナーを中表で挟み縫う。
反対側を同様に縫う。
- 【3】脇より表に返しファスナー際にステッチをかける
- 【4】蛇腹パーツの長辺を中表で半分に折り、返し口を残して縫う。（2枚とも）
四隅をカットし表に返して、長辺上下にステッチをかける。
- 【5】ファスナーの両脇5mmの縫い代にステッチをかけ際をカットする。
- 【6】蛇腹パーツを半分に折り、折山にファスナーポケットの縫い代を挟み際から5mmのところからステッチをかける。
- 【7】タブ短辺両端を中心線に向かって折り、更に中心線で半分に折る（1.25cm幅になる）Dカンを通す。
- 【8】【7】を本体表タブつけ位置に中表で仮止めをする。
- 【9】ポケット布の長辺を中表で半分に折り、短辺を縫う。縫い代を割り表に返す。
- 【10】ステッチをかけ前後1cmの高さをずらして半分に折る。
- 【11】ポケットを本体裏のポケットつけ位置に外表で合わせて両脇を仮止めし、中央とポケット下を縫う。
- 【12】本体パーツを中表で重ねて返し口を残して縫う。
- 【13】カーブに切り込みを入れて表に返しアイロンをかけ、短辺とタブからタブまでのフタにステッチをかける
- 【14】蛇腹をつけ位置に置く。蛇腹（ファスナーの後ろ）の両端を本体フタ側に合わせて縫う。
ファスナーの前にある蛇腹両端を本体（本体下側を蛇腹に向かって折る）に合わせて縫う。
- 【15】スナップをつける

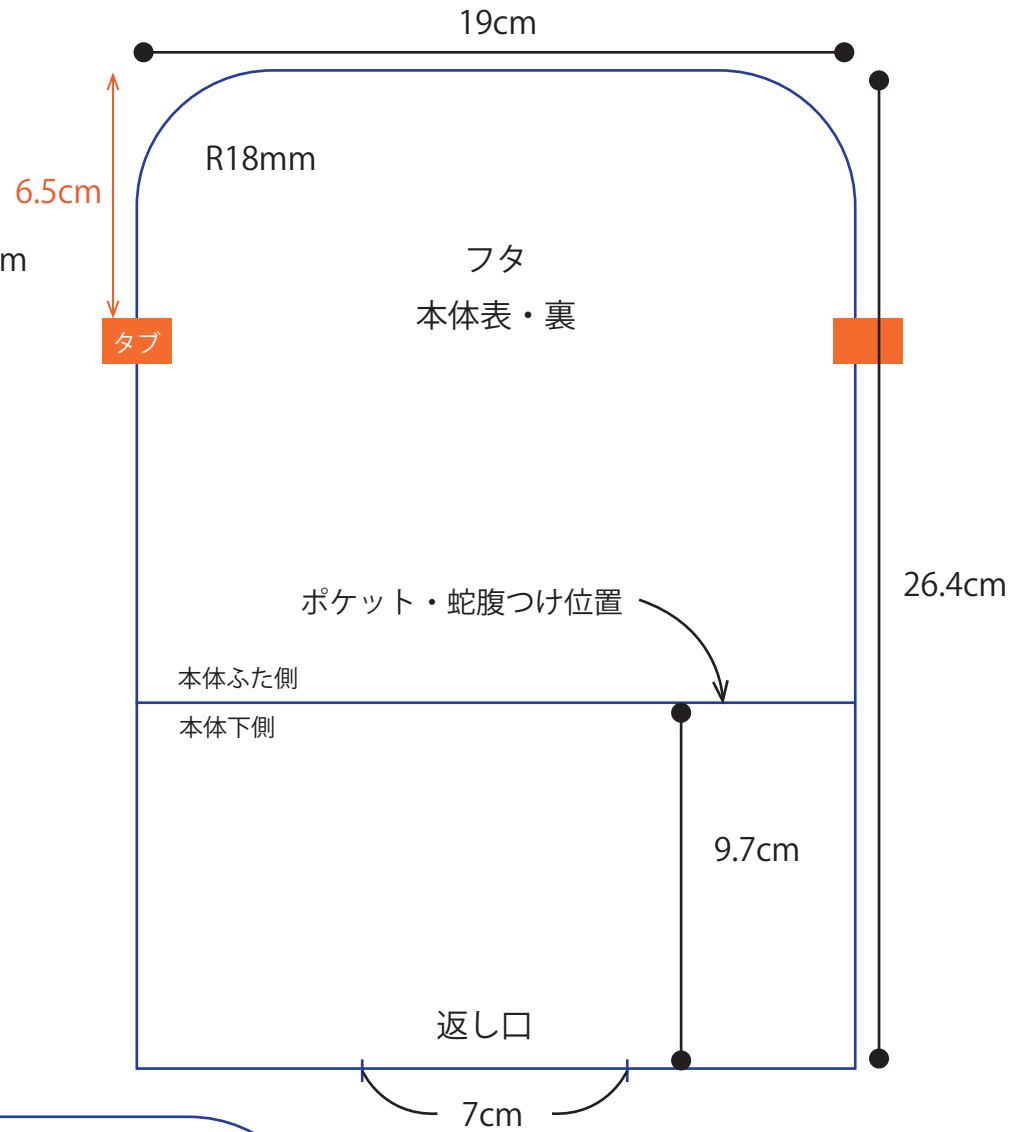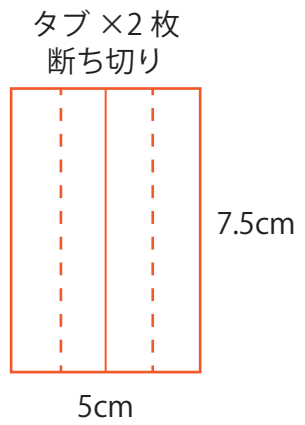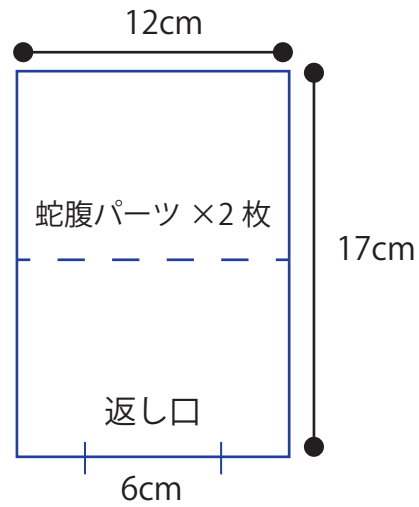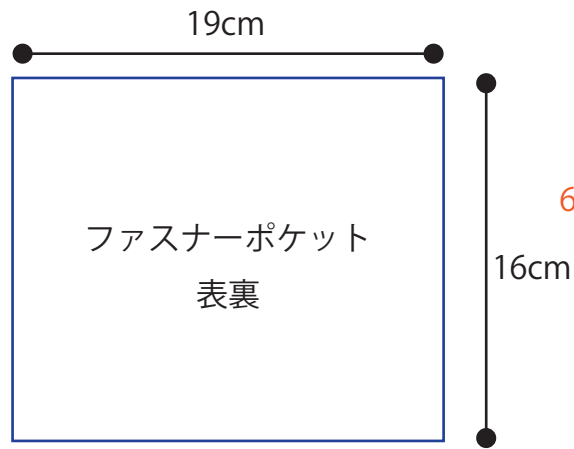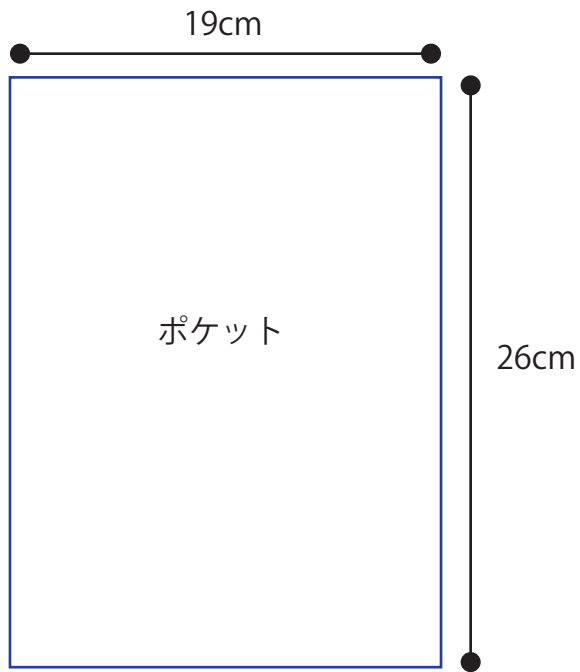

フタ カーブ実寸型紙