

## 内ポケット付きワイヤーポーチ（レシピ）

**ユサワヤ** 商事株式会社無断転載を禁ず


※店頭での配布はしておりません。

※レシピを使用しての販売はお断りしております

材料

カットクロス 2枚  
フェルト 40cm 角 1枚  
ワイヤー口金 15cm  
コンビネーションファスナー 1袋  
スライダー 2ヶ

[ぬいしろを、1cm つけて裁断してください]

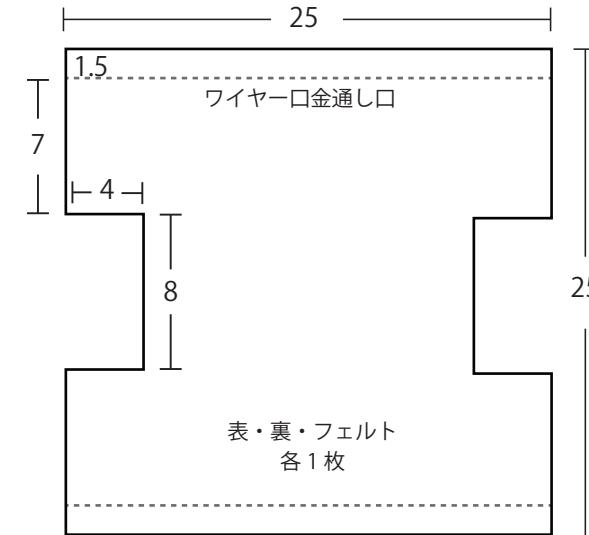

### 【1】表布とフェルトを 30cm 角にカットする。

生地を重ね、15mm 幅でステッチをかけ、縫い代 1cm をつけカットする。

(内袋も同寸でカット)

※この時、重ねた生地がずれないようにスティック 505 を使用すると良い。

### 【2】内袋に接着芯を貼る。※ワイヤー口金通し口には貼らない。

内ポケット布 1枚とフェルト (12×6cm) 2枚を重ね、【1】同様にステッチをかける。

※スティック 505 を使用し、布と綿をずれないようにする。

### 【3】内ポケット 2枚を中表にして、返し口 5cm を残して周囲を縫い、表に返す。

### 【4】内袋の底中心に内ポケットを縫いつけ、両脇の短辺を合わせ、合印まで縫う。

### 【5】ファスナーを 35cm 2本でカットして、表布と内袋の長辺に

中表に合わせてファスナーを縫う。※ファスナー端の縫い代を折って縫う。

### 【6】ファスナーを中心に表布、内袋同士を中表で合わせ、ワイヤー口金通し口


15mm 下より短辺を縫う。※内袋に返し口 6cm を残す。

### 【7】マチを縫い、返し口より表に返し、ファスナーより 15mm 下にステッチをかける。

### 【8】スライダーを通し、ファスナー用タブ 9×4.5cm を 2枚カットし、

短辺 5mm の縫い代を内側に折り、長辺を中表にして両脇を縫う。

表に返し、ファスナーの先にまつり縫う。

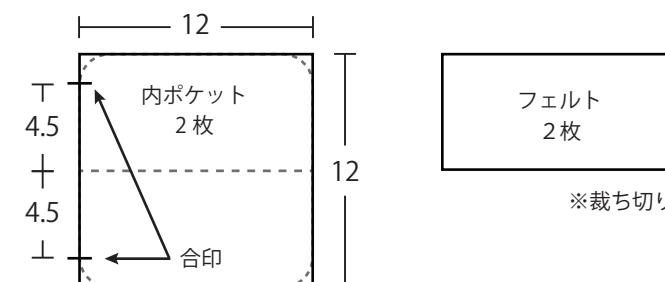

内ポケット  
カーブ実寸

**ユサワヤ**